Como ligar e desligar o rádio

- Gire o botão de liga-desliga e de controle de volume no sentido horário. Será emitido um tom indicador de que a unidade passou no auto teste e o LED indicador verde irá se acender momentaneamente.
- 2. Gire o botão de **liga-desliga** e de controle de volume no sentido anti-horário até ouvir um clique e até que os LEDs indicadores e a tela se apaguem.

Ajuste de volume

1. Gire o botão de liga-desliga e de controle de volume no sentido horário para aumentar o volume e no sentido anti-horário para diminuir o volume.

Seleção de um canal de rádio

Pressione o botão ☐ ou ☐ para selecionar o canal desejado.

Envio de uma chamada

- 1. Ligue o rádio e selecione o canal desejado.
- Pressione o botão PTT, mantenha o microfone a uma distância de 2,5 a 5 cm da boca e fale claramente.
- 3. Solte o botão PTT para ouvir.

Recebimento de uma chamada

- 1. Ligue o rádio e ajuste o volume no nível desejado.
- 2. Selecione o canal desejado.
- Para responder a uma chamada, pressione o botão PTT, mantenha o microfone a uma distância de 2.5 a 5 cm da boca e fale claramente.

Início e interrupção da varredura

- Pressione o botão pré-programado de varredura para dar início à varredura. O LED indicador verde irá piscar durante a operação de varredura. Ou, selecione o canal que tenha sido pré-programado para iniciar a varredura.
- Pressione novamente o botão de varredura para interromper a varredura.
 Ou, selecione um canal que não tenha sido pré-programado para interromper a varredura automática.


Eliminação de um canal inconveniente durante a varredura

- 1. Enquanto o rádio estiver em um canal inconveniente, mantenha pressionado o botão **eliminação de sinal inconveniente** até ouvir um tom.
- 2. Solte o botão de eliminação de sinal inconveniente.



Placa de referência rápida do EM200™

Anote as funções dos botões programáveis do rádio na tabela mostrada logo abaixo.

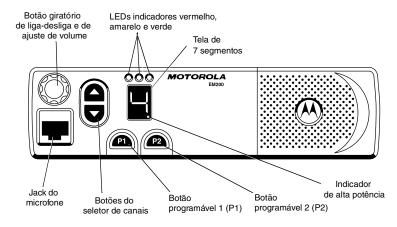

Botão	Função	Pressão breve	Pressão prolongada	Pressão permanente	Pági- na
	_				

LEDs indicadores

Estado/cor do LED	Indicação					
Chamada de rádio						
Vermelho	Transmissão					
Vermelho intermitente	Recepção					
Vermelho intermitente	Canal ocupado					
Varredura						
Verde intermitente	Varredura de atividade					
Alerta de chamada						
	Indica que está recebendo um alerta de					
Amarelo intermitente	chamada					
Chamada seletiva						
Amarelo intermitente	Indica que está recebendo uma chamada					
7 inarcio intermitente	seletiva					
Monitoramento permanente/silenciador aberto						
Amarelo	Durante o monitoramento					
Potência alta/baixa						
Exibe o ponto na tela	Indica alta potência					
Não exibe o ponto						
na tela	Indica baixa potência					

Indicadores sonoros dos botões programáveis

indicadores sonoros dos botoes programaveis						
Botão programável	Tom indicador positivo	Tom indicador negativo				
Varredura	Início da varredura	Interrupção da varredura				
Nível de potência	Alta potência	Baixa potência				
Silenciador	Silenciador fechado	Silenciador normal				
Comunicação direta/via repetidor	Não se usa repetidor	Utiliza repetidor				
VOX	VOX ativado	VOX desativado				
Local/distante	Modo local	Modo distante				